


社会福祉法人
日本盲人社会福祉施設協議会 推薦商品
JIS規格適合製品

安全・安心なまちづくりのために

手すり用点字標示板

YMハンドレールオプション

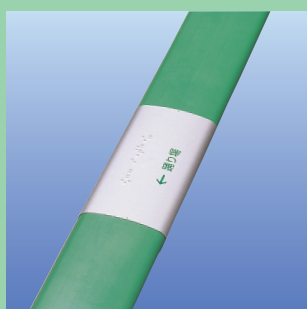

手すり用点字標示板は、視覚障害者からの要望
がもっとも多い点字サインです。
手すり用点字標示板により現在自分のいる場所
を把握したり、行き先を知ることによって安心して行動
できます。

ワイエム工業株式会社

ポリカーボネート製手すり用点字標示板

規格寸法：H150mm×W120mm
0.2mm厚（両面テープ含む）

材 質：ポリカーボネート
点字標記：サンプレス方式
印刷方法：シルクスクリーン印刷


HS-1J-PB

ブルー（白文字）




HS-1J-PG

グリーン（白文字）

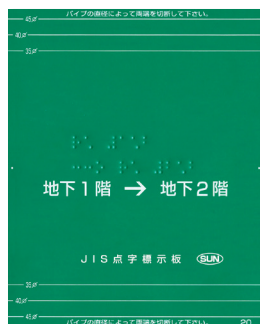

HS-1J-PS

シルバー（緑文字）

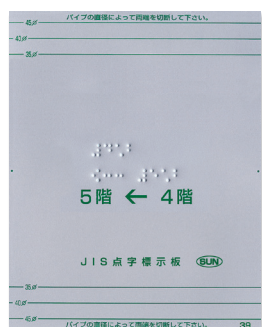

HS-1J-CC

クリアー（チャコールグレー文字）



HS-1J-CG

クリアー（緑文字）



HS-1J-CW

クリアー（白文字）



HS-1J 規格一覧（一覧に無い表示については、お問い合わせ下さい。）

01 ← 踊り場	02 → 踊り場	03 ← 階段	04 → 階段	05 ← 階段上り	06 → 階段上り
07 ← 階段下り	08 → 階段下り	09 ← スロープ	10 → スロープ	11 ← スロープ上り	12 → スロープ上り
13 ← スロープ下り	14 → スロープ下り	15 ← 立入禁止	16 → 立入禁止	17 地下2階 ← 地下1階	18 地下2階 → 地下1階
19 地下1階 ← 地下2階	20 地下1階 → 地下2階	21 地下1階 ← 1階	22 地下1階 → 1階	23 1階 ← 地下1階	24 1階 → 地下1階
25 1階 ← 2階	26 1階 → 2階	27 2階 ← 1階	28 2階 → 1階	29 2階 ← 3階	30 2階 → 3階
31 3階 ← 2階	32 3階 → 2階	33 3階 ← 4階	34 3階 → 4階	35 4階 ← 3階	36 4階 → 3階
37 4階 ← 5階	38 4階 → 5階	39 5階 ← 4階	40 5階 → 4階	41 5階 ← 6階	42 5階 → 6階
43 6階 ← 5階	44 6階 → 5階	45 6階 ← 7階	46 6階 → 7階	47 7階 ← 6階	48 7階 → 6階
49 7階 ← 8階	50 7階 → 8階	51 8階 ← 7階	52 8階 → 7階	53 8階 ← 9階	54 8階 → 9階
55 9階 ← 8階	56 9階 → 8階	57 9階 ← 10階	58 9階 → 10階	59 10階 ← 9階	60 10階 → 9階
61 10階 ← 11階	62 10階 → 11階	63 11階 ← 10階	64 11階 → 10階	65 11階 ← 12階	66 11階 → 12階
67 12階 ← 11階	68 12階 → 11階	69 12階 ← 13階	70 12階 → 13階	71 13階 ← 12階	72 13階 → 12階

※ご注文の際は、番号をご指示下さい。
※屋上関係の表示内容はお問い合わせ下さい。

手すり裏面納り



ステンレス製 手すり用点字標示板 HS-3J-SPC



(受注生産品)

- ステンレス板1.0mmを使用しているため、悪戯などで曲げられる心配はありません。
- 点字はプレス方式。やさしい手触りと高い耐久性を実現。
- 文字はエッチング加工（彫刻文字）なので完全に消えることはありません。
- 手すりの半分以上を覆うことで手すりとの段差を目立たなくし、一体感が強く出ます。

※平型手すりの場合はご相談下さい。

対応サイズ:W150mm～W250mm(25mm単位)

他サイズはご相談下さい。

材質：ステンレス板 SUS304 1.0mm
印刷：エッチング加工
点字標示：一体プレス方式
取付方法：エポキシ樹脂系弾性接着剤（別途ご用意下さい。）
仮止め用両面テープ付




アルミ+ステンレス製 手すり用点字標示板 HS-3J-HPC



- アルミ板1mm+ステンレス板0.5mmを使用しているため、悪戯などで曲げられる心配はありません。
- 点字はプレス方式。やさしい手触りで取れたり欠けたりする心配がありません。
- 印刷は実績のあるSRダイレクト印刷で、クリアーコーティング仕上により高い耐久性を実現。
- フルカラー対応なので様々なカラー対応が可能です。（キャラクターやランドマークの画像も印刷できます）
- 端部はテーパ加工により手すりとの一体感があります。
- 手すりの半分以上を覆うことで強固に取付が可能です。
- リベットやビス、スタッドでの施工にも対応可能です。

材質：アルミ板（白） 1.0mm
+ステンレス板 0.5mm
印刷：SRダイレクト（フルカラー）
仕上：樹脂クリアーコーティング
点字標示：一体プレス方式
取付方法：エポキシ樹脂系弾性接着剤（別途ご用意下さい。）
仮止め用両面テープ付
※その他の取付方法についてはお問い合わせ下さい。

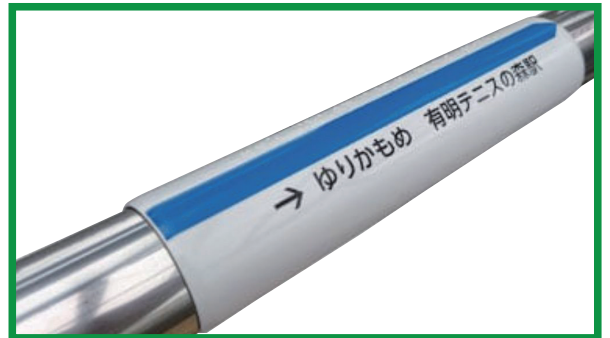

対応サイズ:W150mm～W300mm(25mm単位)

他サイズはご相談下さい。


HS-3J

現在階情報標示板 行先情報標示板 室名情報標示板



(受注生産品)

現在階情報標示板
現在階の階数とフロアの情報
を表示します。
ご注文時には、各フロアの主
要な室名を指示して下さい。
掲載例はHS-3J-PBです。

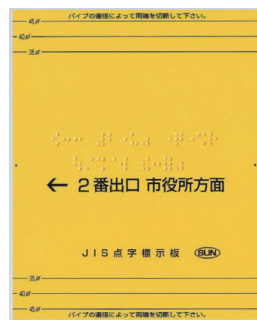


(受注生産品)

行先情報標示板
駅構内・歩道橋など、移動を
目的とする施設では、行先情
報を表示します。
掲載例はHS-3J特注色です。



(受注生産品)

室名情報標示板
室出入口の両側に手すりがある
場合は、両側にそれぞれ方向
を示す矢印を添えて表示します。
掲載例はHS-3J-PSです。

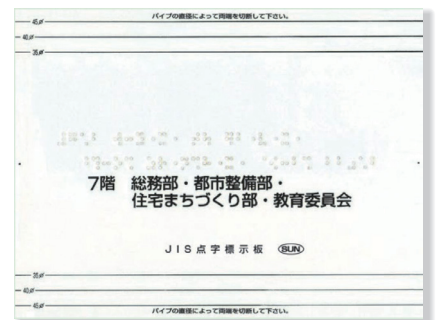

(受注生産品)

掲載例はW200です。（別途見積）

※ シート色及び文字色は、HS-1Jタイプと同様です。末尾アルファベットにてご指示下さい。
※ 特注色の対応も可能です。
※ 標示内容により、W寸法を最大250mmまで対応可能です。（別途見積）

ワイム工業株式会社

本社・工場
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
本社
tel 06-6795-5353 fax 06-6792-1695
工場
tel 06-6792-1031 fax 06-4303-1152

札幌営業所
札幌市東区北45条東19丁目4番5号
〒007-0845
tel 011-789-5071
fax 011-789-5072

仙台営業所
宮城県仙台市若林区白萩町20番18号
〒984-0048
tel 022-238-7782
fax 022-238-7783

東京営業所
東京都江戸川区北小岩6丁目8番1号
〒133-0051
tel 03-5889-9550
fax 03-5889-9551

横浜営業所
横浜市緑区十日市場町876番地1
〒226-0025
tel 045-272-1226
fax 045-272-1505

名古屋営業所
名古屋市緑区鳴海町字中汐田262番地
〒458-0801
tel 052-622-8278
fax 052-622-8288

大阪営業所
大阪市平野区加美西1丁目9番7号
〒547-0005
tel 06-6792-1350
fax 06-6792-1698

広島営業所
広島市西区中広町2丁目1番14号
〒733-0012
tel 082-291-1323
fax 082-291-2287

福岡営業所
福岡市東区箱崎1丁目23番5号
〒812-0053
tel 092-643-8878
fax 092-643-8901

旭川出張所
旭川市豊岡12条3丁目3番21号
〒078-8242
tel 0166-38-6161
fax 0166-38-6180


鹿児島出張所
鹿児島県霧島市隼人町内668番6号
〒899-5116
tel 0995-43-1578
fax 0995-42-7709

<https://www.ym-k.co.jp>

製造元:株式会社 サン工藝

施工方法


ポリカーボネート製

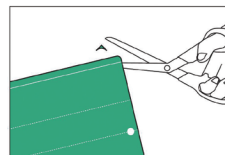


①手すりのφに合わせて
標示板をカットし
四隅の角を丸くカットする。




②手すりの清掃
標示板を貼り付ける手すり部分の
ゴミ、ホコリ、水分、油分などをよく
落とし表面を清掃する。

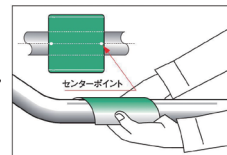


③巻き付ける
手すりの頂点と標示板のセンター
ポイントを合わせ、手すりになじま
せながら巻き付ける。

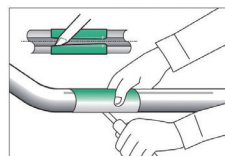

④裏に押し込む
溝のある手すりの場合は、標示板
のつなぎめを溝の中に入れ込みド
ライバー等で擦りつける。
(貼り付け後、目隠しチューブで溝をうめて
いただくこと剝離防止になります)

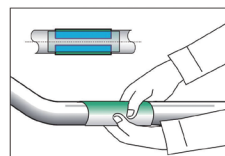


⑤補助テープを貼る
同封の透明テープを貼る。

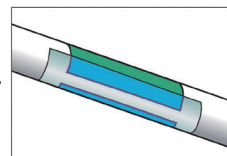

⑥完了

*木製手すりの場合、別途下地シートを使用し、施工いたします。ご相談下さい。


ステンレス製

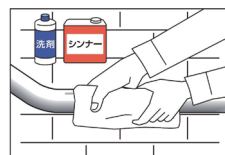


①手すりの清掃




②標示板の裏面に薄く
エポキシ系ボンドを塗る

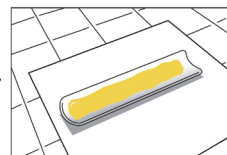


③説明書にしたがって、
オープンタイムを取る

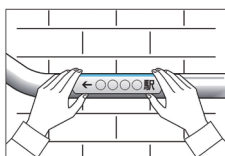

④手すりに装着

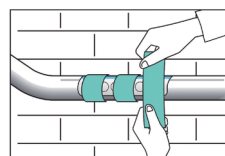


⑤養生テープで約1時間固定

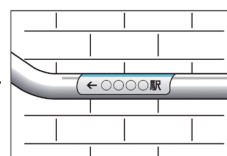

⑥養生テープを剥がして完成


施工上の注意点

- 冬場ステンレス製の手すりは、冷たくなり接着が悪くなります。手すりを暖めてから、施工を行って下さい。
- 手すりに凹凸があり平滑でない場合はあらかじめヤスリ等で調整して下さい。
- ごよれ・油分等の付着は、接着不良の原因になります。必ず手すりの清掃を行って下さい。
- ご注文時に手すりのφを指示頂ければカットして出荷いたします。
- 手すりの材質や接着面積により、はかれやすい場合があります。その場合は手すり下部の幅2cm程を点字標示板のサイズに合わせヤスリがけして下さい。また状況によってはボンド等の併用も有効です。
- 手すり施工で上記に当てはまらない場合、ご相談下さい。

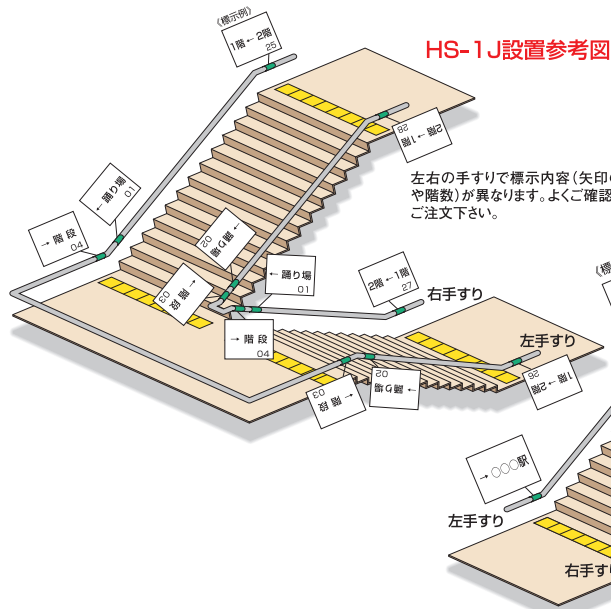

HS-1J設置参考図

左右の手すりで標示内容(矢印の向き
や階数)が異なります。よくご確認の上、
ご注文下さい。

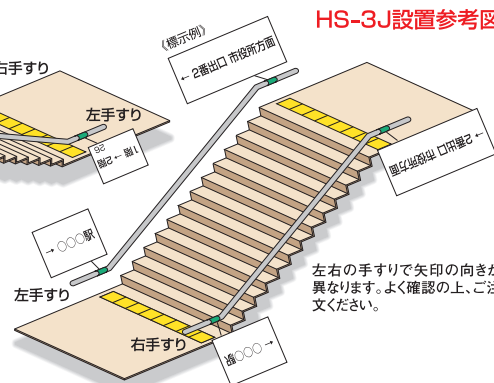

HS-3J設置参考図

左右の手すりで矢印の向きが
異なります。よく確認の上、ご注文
ください。